


## ※使ってみよう オーディオプレイヤー

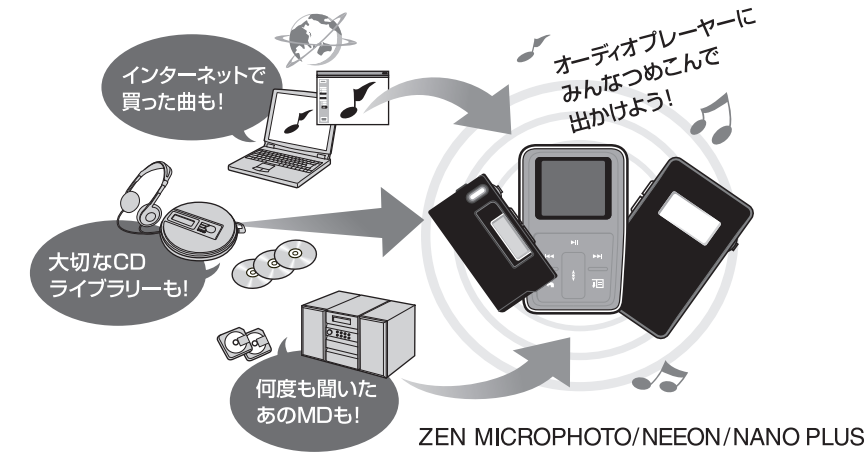

この説明書では、下記のオーディオプレイヤーの基本的な操作方法を説明しています。各機種で機能が異なる箇所は、アイコンまたは説明文で対象機種を明記しています。

	機種名	モデルナンバー (プレイヤー本体に記載)	型番(製品パッケージに記載)
<b>MICROPHOTO</b>	ZEN MICROPHOTO 8GB	DAP-MD007 (製品背面のバッテリーケース内に記載)	CZMP8G-xx
<b>NEEON</b>	ZEN NEEON 6GB(HDDタイプ) ZEN NEEON (フラッシュメモリタイプ) ▶ ZEN NEEON 2GB ▶ ZEN NEEON 1GB ▶ ZEN NEEON 512MB	DAP-MD0006  DAP-FL0028	CZN6G-xx  CZN2G-SL CZN1G-BL CZN512-PU
<b>NANO PLUS</b>	ZEN NANO PLUS 1GB ZEN NANO PLUS 512MB ZEN NANO PLUS 256MB	DAP-FL0018	CZNP1G-xx CZNP512-xx CZNP256-xx

お使いのプレイヤーの種類のわからない場合は、本体記載のモデルナンバーおよびパッケージ記載の型番を確認してください。

## 使用前の準備

### ※ソフトウェアをインストールする


音楽ファイルの取り込みや管理を行うソフトウェアを、付属の CD-ROM を使ってパソコンにインストールします。インストールが完了するまで、オーディオプレイヤーをパソコンに接続しないてください。

※オーディオプレイヤーの機種によって、対応するOSが異なります。プレイヤーのパッケージなどで対応OSを確認してください。

- 1 パソコンの電源をオンにします。  
Windows XP、Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- 2 付属のCD-ROMを、パソコンのCD/DVDドライブに挿入します。  
自動的にインストール画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従って、インストールを行います。  
インストールが完了すると、デスクトップにメディアエクスプローラと Creative MediaSource のアイコンが作成されます。
- 4 再起動を求めるメッセージが表示されたら、パソコンを再起動します。  
パソコンを再起動したときにユーザー登録のメッセージが表示されることがあります。  
ユーザー登録をする場合には、オーディオプレイヤーをパソコンに接続する必要があります。  
手順に従って、オーディオプレイヤーを準備してください。




### ※バッテリーをセットする

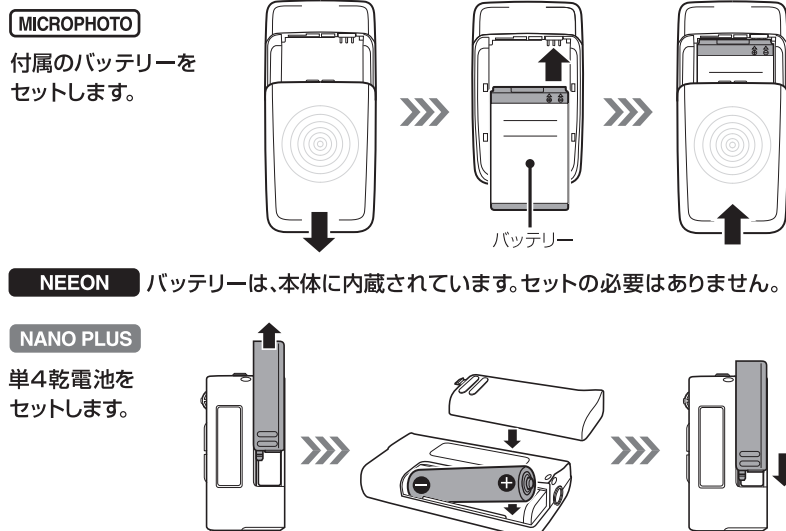

### ※パソコンと接続する

パソコンを使った音楽の取り込み、ユーザー登録、および充電をするときは、オーディオプレイヤーをパソコンに接続します。

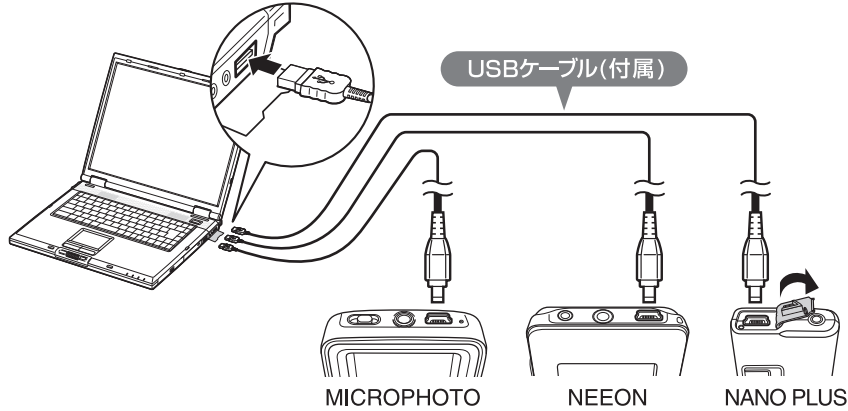


### ※充電する

**MICROPHOTO** **NEEON**  
プレイヤーをパソコンに接続すると、自動的に充電が開始されます。充電中は画面に アイコンが表示され、充電が完了すると アイコンに変わります。

**NANO PLUS**  
乾電池使用のため、充電は不要です。

### ※プレーヤーを取り外す

ファイルの転送中にプレーヤーを取り外すと、転送中のファイルが壊れる恐れがありますので注意してください。

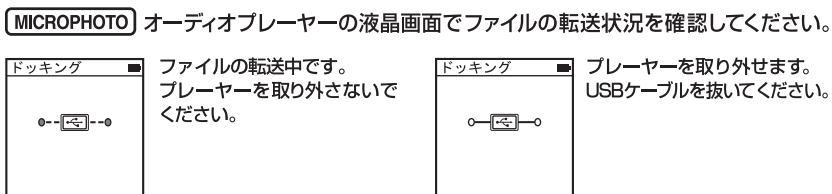

**NEEON** **NANO PLUS**

#### Windows XP、Windows 2000、Windows Me の場合

タスカーの アイコンをクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス] を停止します。[安全に取り外すことができます] というメッセージが表示されたら、USB ケーブルを抜いてください。

#### Windows 98SE の場合

Windows エクスプローラで [リムーバブル ディスク] を右クリックし、メニューから [取り出し] をクリックします。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、USB ケーブルを抜いてください。

### 言語の設定

メニュー項目が日本語で表示されるよう、言語の設定を変更します。

- MICROPHOTO**
- 1 オーディオプレイヤーの電源を入れます。
  - 2 ボタンにタッチして、メインメニューを表示させます。
  - 3 [System] > [Language] を選択します。
  - 4 [日本語] を選択します。
- NEEON** **NANO PLUS**
- 1 オーディオプレイヤーの電源を入れます。
  - 2 スクローラを押して、メニューを表示します。
  - 3 スクローラを回して、[Settings] > [Language] を選択します。
  - 4 [日本語] を選択します。

### ※ユーザー登録を行う

ソフトウェアをインストールした後、パソコンを再起動するとユーザー登録を促すメッセージが表示されます。ユーザー登録をすると、技術サポートや各種アフターサービスがご利用できます。

※ユーザー登録時には、お客様の個人情報の入力が必要になります。個人情報を提供したくない方はユーザー登録を中止してください。

- 1 パソコンがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 オーディオプレイヤーをパソコンに接続します。
- 3 ユーザー登録を開始します。ユーザー登録を求めるメッセージが表示されている場合は、OK をクリックします。メッセージが表示されていない場合は、デスクトップの [プロダクトレジストレーション] アイコンをダブルクリックします。ユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って登録してください。
- 4 画面の指示に従って、ユーザー登録を行います。



## パソコンを使って音楽を取り込む

### ※音楽CDから取り込む

- 1 オーディオプレイヤーをパソコンに接続した状態でデスクトップのメディアエクスプローラアイコンをダブルクリックします。メディアエクスプローラが起動します。


- 2 オーディオCDリッピングのアイコンをクリックします。  
(アイコンやメニュー名はプレイヤーの種類やソフトウェアのバージョンなどによって異なる場合があります)  
メッセージにしたがって音楽CDをセットしてください。CDリッパーが起動します。

インターネットへアクセス可能な場合は、ミュージックインフォメーションサービスより音楽CDの情報が自動的に取得されます。

#### ミュージックインフォメーションサービスの登録


初めてCDをリッピングする際には、Gracenote社の音楽情報提供サービスへの登録を促すメッセージが表示されます。登録すると、リッピングしたCDのアーティスト名や曲名が自動的に入力されます。

- 1 [Gracenote CDDB Registration] ダイアログボックスで、Next をクリックします。
- 2 利用規約を確認して、チェックボックスをチェックします。
- 3 [Finish] ボタンをクリックします。
- 4 登録完了画面で、[Done] ボタンをクリックします。

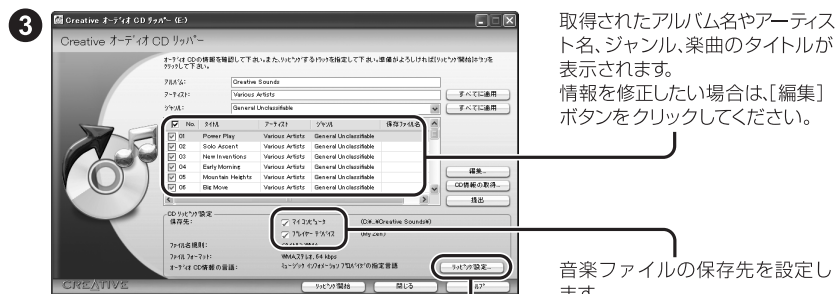

マイコンピュータの保存先フォルダやファイル名、音質などを変更する場合は [リッピング設定] ボタンをクリックします。

- 4 ファイルのフォーマット (WMA/MP3) を選択します。

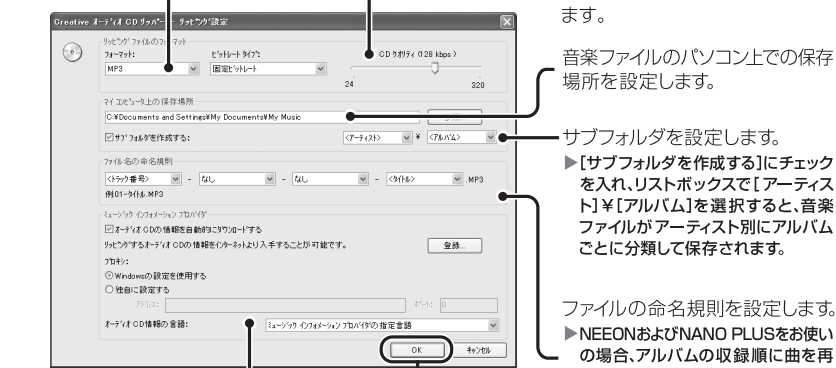

ミュージックインフォメーションサービスから取得した情報が文字化けしている場合に、音楽CDの情報に合った言語を選択します。

#### NEEONフラッシュメモリタイプのライブラリについて

NEEONのフラッシュメモリタイプをお使いの場合、ルートとライブラリA～Cの4つのエリアに分けて、音楽ファイルを管理できます。各エリアはプレイヤー上では独立のエリアとして扱われ、異なるエリアのファイルは連続して再生できません。CDから音楽を取り込むと、ルートエリアに音楽ファイルが保存されます。音楽ファイルを他のライブラリに移動するには、メディアエクスプローラで [データの参照] をクリックします。




CDのリッピングが行われ、音楽ファイルがオーディオプレイヤーとパソコン上に保存されます。

### ※パソコン上の音楽ファイルをコピーする

音楽配信サイトで購入したファイルなど、パソコン上に保存した音楽ファイルをオーディオプレイヤーにコピーします。

- 1 オーディオプレイヤーをパソコンに接続した状態で、デスクトップのメディアエクスプローラアイコンをダブルクリックします。

オーディオプレイヤーをパソコンに接続した状態で、デスクトップのメディアエクスプローラアイコンをダブルクリックします。

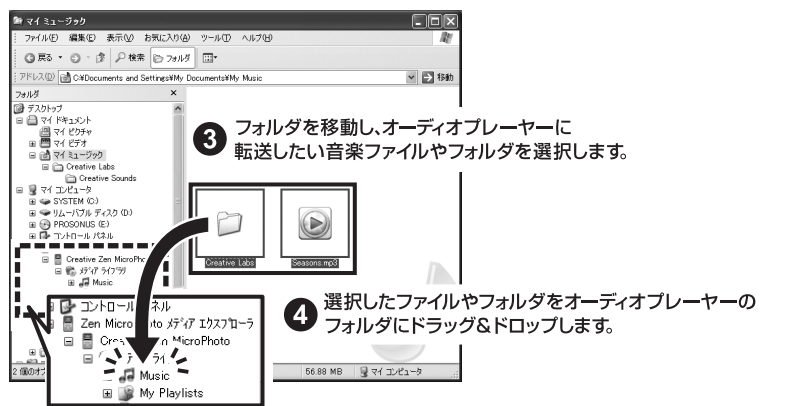

アーティスト名やアルバム名などのサブフォルダをプレーヤーに作成して、音楽ファイルを保存すると、音楽ファイルを整理しやすくなります。

## パソコンを使わずに音楽を取り込む

**NEEON** **NANO PLUS** NEEONとNANO PLUSでは、CD/MDプレーヤーなどのオーディオ機器で再生した音楽を、オーディオプレイヤーに直接取り込むことができます。

- 1 付属のライン入力ケーブルを使って、CD/MDプレーヤーのヘッドホンジャックとオーディオプレイヤーのライン入力ジャックを接続します。
- 2 スクローラを押して、メニューから [ライン録音] を選択します。  
NEEONのフラッシュメモリタイプをお使いの場合は、[モード] > [ライン録音] を選択します。

- 3 オーディオプレイヤーのボタンを押して録音を開始します。続けてCD/MDプレーヤーで再生を開始します。
- 4 録音を停止します。NEEONの場合はスクローラを押します。NANO PLUSの場合は ボタンを押します。

#### 入力レベルの調節

ライン入力で接続しているオーディオ機器の再生音が大きすぎたり小さすぎると、録音した音が割れたり聞き取れないことがあります。この際はCD/MDプレーヤーのヘッドホンボリュームなどを調節してください。

#### トラックの自動検出

CD/MDプレーヤーから録音するときに、曲と曲の間の無音部分を検出して、1曲ずつ個別のファイルに切り分けることができます。なお、無音部分の長さや音量レベルによっては、曲が正しく分割されなかったり、途中で切れることがあります。

- NEEON**
- 1 スクローラを押して、メニューから [ライン録音] (NEEONのフラッシュメモリタイプの場合は、[モード] > [ライン録音]) を選択します。
  - 2 もう一度スクローラを押して、メニューから [トラック検出] を選択します。
  - 3 [オン] を選択し、トラック検出を有効にします。  
有効になっているときは、画面に「T.D.」と表示されます。
- NANO PLUS**
- 1 スクローラを押して、メニューから [ライン録音] を選択します。
  - 2 もう一度スクローラを押して、[シンクロ録音] を選択します。
  - 3 [オン] を選択し、トラック検出を有効にします。  
有効になっているときは、画面に「SYNC」が表示されます。

準備ができたなら、プレーヤーで音楽を聞いてみましょう。

裏面では、機種ごとの操作方法を説明しています。



